


E03: Ajuster le limiteur de couple

Le limiteur de couple est une pièce sujette à l'usure. Il peut se relâcher avec le temps et le moteur peut commencer à patiner avant que le limiteur électrique ne se mette en marche. Le moteur ne peut donc pas s'arrêter. Il y a une vis de réglage du limiteur de couple sur le côté de la charnière en haut du panneau de porte. Vous pouvez la resserrer avec une clef de 13. Avant de procéder, vous devez débrancher la porte petWALK. Le limiteur de couple est correctement réglé lorsque la porte s'arrête puis se rouvre légèrement lorsqu'elle rencontre un obstacle.





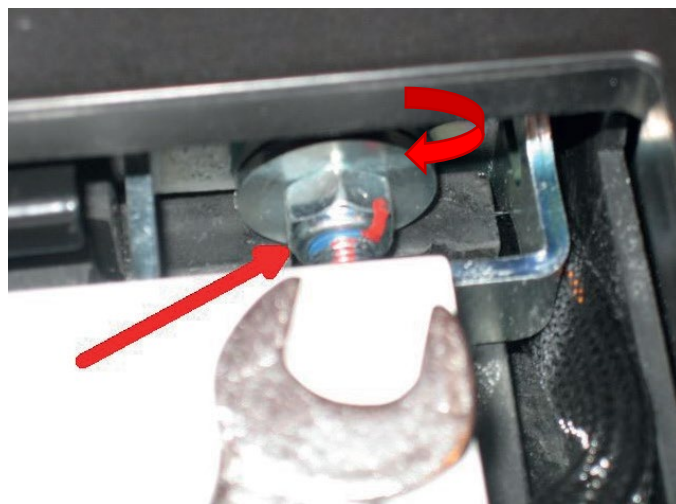


Si le moteur continue à entraîner la porte en exerçant une pression sur l'obstacle et que l'erreur E03 apparaît après quelque temps, la vis de réglages doit être serrée davantage et de nouveau vérifiée.



Ajuster l'angle d'ouverture

Le réglage standard de l'angle d'ouverture de la porte est 90 degrés. Il se peut que vous souhaitiez modifier cet angle en fonction de vos besoins. Il est bien sûr possible de régler l'angle d'ouverture de la porte petWALK. Une fois que la porte est en mode apprentissage, elle va s'ouvrir jusqu'à rencontrer un obstacle, l'angle auquel elle s'est bloquée va être enregistré et la porte s'ouvrira dorénavant jusqu'à un angle légèrement inférieur à cette valeur (angle auquel l'obstacle se trouvait). Vous avez bien sûr la possibilité de corriger manuellement cet angle enregistré.

Configuration de l'angle
d'ouverture de la porte

2x TOUCHE MENU  – HAUT  / BAS  jusqu'à obtenir [DOOR] – OK  : la course d'apprentissage [RUN] démarre jusqu'à ce qu'une résistance soit rencontrée – configurer la valeur souhaitée avec HAUT  / BAS  – OK 

Vous trouverez des explications précises dans le guide de l'utilisateur 4.0 au chapitre 5.5 CONFIGURATION DE L'ANGLE D'OUVERTURE DE LA PORTE à la page 28.

Vous pouvez télécharger le manuel de l'utilisateur ici: [https://www.petwalk.at/downloads_public/petWALK-user_guide_\(fr\).pdf](https://www.petwalk.at/downloads_public/petWALK-user_guide_(fr).pdf)